



## 4 Raumgerät

### 4.1 Abbildung und Bedienung

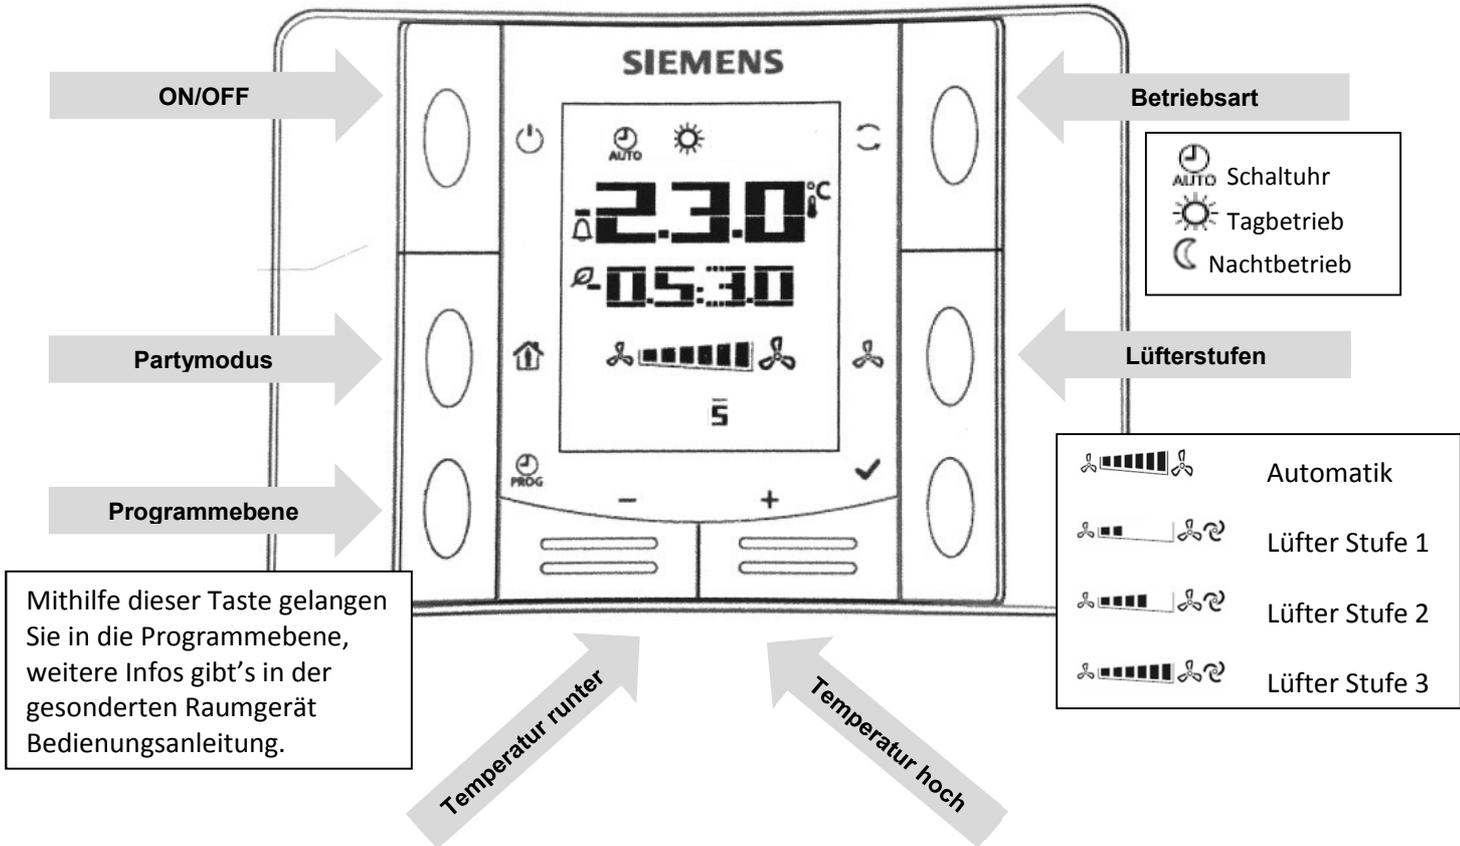

Mit den 2 Tasten Temperatur runter/ hoch kann der Temperatursollwert kurzfristig geändert werden, Anschließend mit ✓ Bestätigen. Sollwertverschiebung (+/- 5K)

- ⏻ Mit der Taste **ON/OFF** kann das Lüftungsgerät dauerhaft **AUS/AN** geschaltet werden.
- ↻ Mit der Betriebswahltaste kann unterschieden werden, ob die Lüftungsanlage im Dauer Tagbetrieb, Dauer Nachtbetrieb oder im Automatikbetrieb läuft, dies sieht dann z.B. wie folgt aus.
- 🏠 Mit der Partytaste wird die Lüftungsanlage kurzzeitig in Dauer Tagbetrieb versetzt, die verbliebende Zeit wird angezeigt.

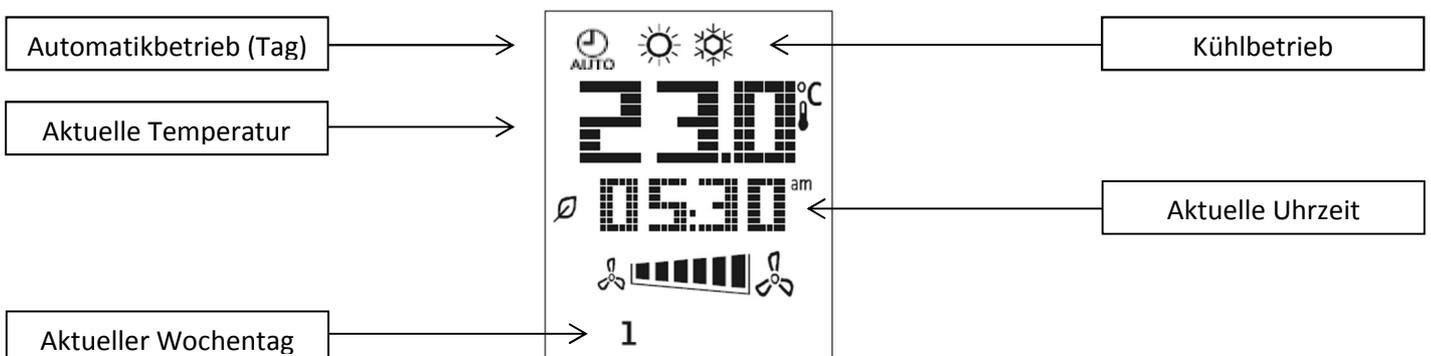

Wenn keine Temperatur im Display zu sehen ist, sondern 🚨 (A1-A23) dann hat die Regelung einen Alarm anliegen. Dieser muss überprüft und Quittiert werden (siehe Kapitel 11)

## 4.2 Funktion

Ist ein Raumgerät angeschlossen so kann je nach Freigabe die Betriebsart geändert, ein Temperaturoffset eingegeben und die Alarmer quittiert werden. Ist zusätzlich ein Raumtemperatursensor montiert, so zeigt das Raumbediengerät die Temperatur des Raumsensors an und nicht die des eigenen Sensors.

Das Raumgerät zeigt zusätzliche Informationen über das Lüftungsgerät an:

- Aktuelle Uhrzeit
- Betriebsart, Mond für Nacht, Sonne für Tag, Uhr für Automatik
- Lüftung aus dann Symbol Aus
- Überstundentaste
- Alarmsymbol blinkt bei einem nicht quittierten Alarm und leuchtet bei einem aktivem Alarm
- Raumtemperatursensor (eigener Sensor)
- Raumsollwertveränderung bei Betätigung der + oder – Taste
- Die Drehzahl der Ventilatoren als Balken